

Victory Sprayer



VICTORY
INNOVATIONS C^o



Use Directions - Handheld Unit

1 Charge Battery

This side is fully illuminated when charged.

(2 hour charge time)

Note: If wet, the battery will not work or charge. Keep liquids from touching battery and charger contacts. Wipe battery and charger contacts with dry cloth immediately if they come into contact with liquids.



2 Remove Tank



Rotate collar to unlock icon position.



Pull locking ring to remove.



Lift unit off the tank.

3 Fill Tank

BruTab 6S:

If using pre-diluted BruTab 6S solution, fill the tank with disinfectant solution.

For Disinfectant Solution use 3.3g tablet as follows:

1. Fill reservoir with 1 quart (32 oz) clean water.
2. For minimum 5382 ppm (4 minute TB) add 5 tablets.
3. For minimum 4306 ppm (4 minute C. diff, 1 minute Norovirus and Bloodborne pathogens) add 4 tablets.
4. For a minimum 1076 ppm (10 minute Hospital Use) add 1 tablet.

Allow to completely dissolve before using.



BruTab 6S
Product No. 161021-86

Performex:

Fill tank with diluted solution from the dispenser.



Performex
Product No. 161052-33

Performex

RTU:

Fill tank with solution from the bottle.



Performex RTU
Product No. 161051-06


4 Connect Tank



Align tank grooves into slide rail, lower machine onto tank. (Listen for a "click")

Rotate collar to lock icon position.

5 Adjust Nozzle

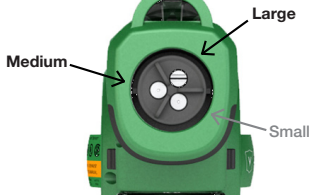

Rotate the nozzle to select the medium (80 micron) or large (110 micron) setting.

BHC recommends 80 and 110 micron nozzles for use with our disinfectants.

6 Spray



Turn on the unit and squeeze the trigger. Optimum sprayer distance is 2 feet (24 inches).

7 Clean Up



Remove tank,

Refer to product label for proper disposal of unused solution.

Rinse tank with water.

For preventative maintenance: Rinse nozzle with hot water after every couple of uses. (Instructions for nozzle removal and wrench included in case.)

BHC

317.923.3211
WWW.BHCINC.COM
ISO 9001:2008 CERTIFIED

CLEANPOINT 
point by point training

Instrucciones de Uso - Unidad de Mano

1 Cargar Batería

Este lado está completamente iluminado cuando está cargado. (2 horas)

Nota: si está mojado, la batería no funcionará o no se cargará. Evite que los líquidos toquen la batería y los contactos del cargador. Limpie los contactos de la batería y del cargador con un paño seco inmediatamente si entran en contacto con líquidos.



4 Conecte el Tanque



Alinee las ranuras del tanque en el riel deslizante, baje la máquina al tanque. (Escuche por un "clic")

Gire el collar para bloquear la posición del icono.

2 Quitar Tanque



Gire el collar para desbloquear la posición del icono.




Tire del anillo de bloqueo para quitarlo.



Levante la unidad del tanque.

5 Ajustar la Boquilla

Gire la boquilla para seleccionar la configuración de medio (80 micras) o grande (110 micras).

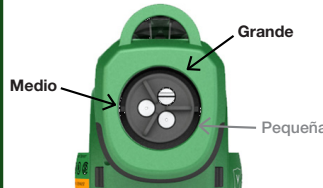

BHC recomienda boquillas de 80 y 110 micras para usar con nuestros desinfectantes.

3 Llenar el Tanque

BruTab 6S:

Si usa una solución BruTab 6S pre-diluida, llene el tanque con solución desinfectante.

Para la solución desinfectante, use una tableta de 3,3 g de la siguiente manera:

1. Llene el depósito con 1 cuarto de galón (32 oz) de agua limpia.
2. Para un mínimo de 5382 ppm (4 minutos de TB) agregue 5 tabletas.
3. Para un mínimo de 4306 ppm (4 minutos C. diff, 1 minuto Norovirus y patógenos transmitidos por la sangre) agregue 4 tabletas.
4. Para un mínimo de 1076 ppm (10 minutos de uso en el hospital) agregue 1 tableta.

Permita que se disuelva por completo antes de usar.



BruTab 6S
Product No. 161021-86

Performex:

Llene el tanque con la solución diluida del dispensador.



Performex
Product No. 161052-33

Performex RTU:

Llene el tanque con la solución de la botella.



Performex RTU
Product No. 161051-06

6 Rociar



Encienda la unidad y apriete el gatillo. La distancia óptima del rociador es de 2 pies (24 pulgadas).

7 Limpiar



Retire el tanque y enjuague con agua.

Consulte la etiqueta del producto para la eliminación adecuada de la solución no utilizada.

Para mantenimiento preventivo: Enjuague la boquilla con agua caliente después de cada uso. (Instrucciones para la extracción de la boquilla y llave incluida en el estuche).