

## Use Directions - Backpack

### 1 Charge Battery

This side is fully illuminated when charged.

(2 hour charge time)



Note: If wet, the battery will not work or charge. Keep liquids from touching battery and charger contacts. Wipe battery and charger contacts with dry cloth immediately if they come into contact

### 4 Replace Cap/Tank



### 2 Remove Cap/Tank




Tank is removable for filling convenience.

Note: It is not necessary to remove tank for filling.

### 5 Adjust Nozzle

Rotate the nozzle to select the medium (80 micron) or large (110 micron) setting.

BHC recommends 80 and 110 micron nozzles for use with our disinfectants.

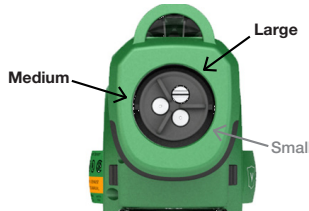

### 3 Fill Tank

#### BruTab 6S:

If using pre-diluted BruTab 6S solution, fill the tank with disinfectant solution.

For Disinfectant Solution use 13.1g tablet as follows:

1. Fill tank with 2 gallons (256 oz) clean water.
2. For minimum 5382 ppm (4 minute TB) add 10 tablets.
3. For minimum 4306 ppm (4 minute C. diff, 1 minute Norovirus and Bloodborne pathogens) add 8 tablets.
4. For a minimum 1076 ppm (10 minute Hospital Use) add 2 tablets

For Sanitizer Solution use 3.3g tablet as follows:

1. Fill tank with 2 gallons (256 oz) clean water.
2. For a minimum 100 ppm (Food Sanitizer Claim), add 1 tablet.

Allow to completely dissolve before using.

#### Performex:

Fill tank with diluted solution from the dispenser.



Performex  
Product No. 161052-33

#### Performex

##### RTU:

Fill tank with solution from the bottle.




Performex RTU  
Product No. 161051-06



BruTab 6S  
Product No.  
13.1g is 161021-8N  
3.3g is 161021-8G

### 6 Spray

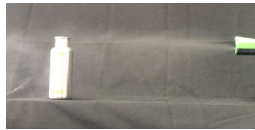

Turn on the unit and squeeze the trigger. Optimum sprayer distance is 2 feet (24 inches).

### 7 Clean Up

Remove tank.

Refer to product label for proper disposal of unused solution.

Rinse tank with water.

For preventative maintenance: Rinse nozzle with hot water after every couple of uses.

(Instructions for nozzle removal and wrench included with unit)



## Instrucciones de Uso - Mochila

### 1 Cargar Batería

Este lado está completamente iluminado cuando está cargado. (2 horas)



Nota: si está mojado, la batería no funcionará o no se cargará. Evite que los líquidos toquen la batería y los contactos del cargador. Limpie los contactos de la batería y del cargador con un paño seco inmediatamente si entran en contacto con líquidos.

### 4 Reemplace la Tapa de Llenado / Tanque




### 2 Quitar la Tapa de Llenado / Tanque



El tanque es extraíble para mayor comodidad.

Nota: No es necesario quitar el tanque para llenarlo.

### 5 Ajustar la Boquilla

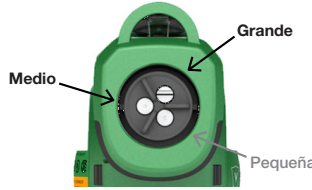

Gire la boquilla para seleccionar la configuración de medio (80 micras) o grande (110 micras).

BHC recomienda boquillas de 80 y 110 micras para usar con nuestros desinfectantes.

### 3 Llenar el Tanque

#### BruTab 6S:

Si usa una solución BruTab 6S pre-diluida, llene el tanque con solución desinfectante.

Para solución desinfectante use tableta 13.1g de la siguiente manera:

1. Llene el tanque con 2 galones (256 oz) de agua limpia.
2. Para un mínimo de 5382 ppm (4 minutos de TB), agregue 10 tabletas.
3. Para un mínimo de 4306 ppm (4 minutos C. diff, 1 minuto Norovirus y patógenos transmitidos por la sangre) agregue 8 tabletas.

4. Para un mínimo de 1076 ppm (10 minutos de uso hospitalario) agregue 2 tabletas

Para Sanitizer Solution, use la tableta 3.3g de la siguiente manera:

1. Llene el tanque con 2 galones (256 oz) de agua limpia.
2. Para un mínimo de 100 ppm (Reclamo de desinfectante de alimentos), agregue 1 tableta.

Permita que se disuelva por completo antes de usar.

#### Performex:

Llene el tanque con la solución diluida del dispensador.



Performex  
Product No. 161052

#### Performex

RTU:  
Llene el tanque con la solución de la botella.



Performex RTU  
Product No. 161051



BruTab 6S  
Product No.  
13.1g is 161021-8N  
3.3g is 161021-8G

### 6 Rociar



Encienda la unidad y apriete el gatillo. La distancia óptima del rociador es de 2 pies (24 pulgadas).

### 7 Limpiar

Retire el tanque.

Consulte la etiqueta del producto para la eliminación adecuada de la solución no utilizada.

Enjuague el tanque con agua.

Para mantenimiento preventivo: Enjuague la boquilla con agua caliente después de cada uso.

(Instrucciones para la extracción de la boquilla y llave incluida con la unidad)

